



1

1. Remove adhesive tape and LCD display label.
1. Enlevez le ruban adhésif et l'étiquette de l'afficheur ACL.

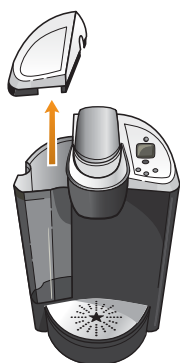


2

2. Unwrap cord and plug into grounded outlet.
2. Déballiez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.

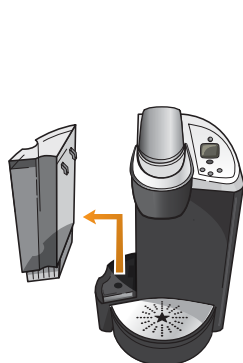


3

3. Carefully remove Water Reservoir Lid.
3. Enlevez délicatement le couvercle du réservoir d'eau.

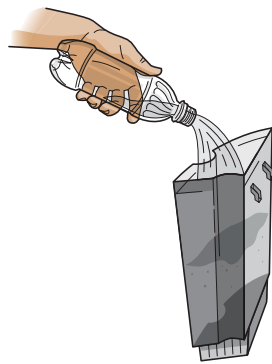


4

4. Remove Water Reservoir by lifting up and away from Brewer.
4. Enlevez le réservoir d'eau en le soulevant.

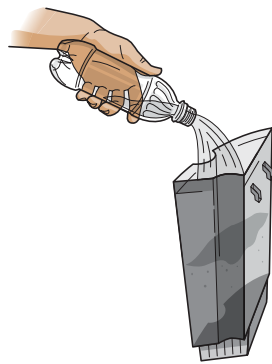


5

5. Rinse Water Reservoir, then fill with water. Bottled or filtered water is recommended.
5. Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée.

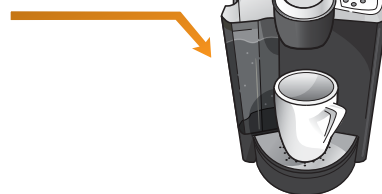

6

6. Return Reservoir and Lid to Brewer; place mug on Drip Tray.
6. Remplacez le réservoir et le couvercle sur la cafetière; placez une tasse sur la cuvette d'égouttage.

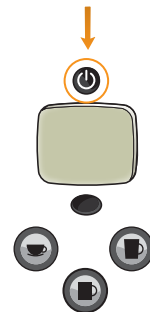

7

7. Press Power button.
7. Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER).



8

8. Wait until the screen indicates "READY TO BREW" (~4 minutes).
8. Attendez que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaisse à l'écran (environ 4 minutes)



9

9. Lift and lower the Keurig® Brewer Handle. Press the flashing Small Mug button.
9. Soulevez et abaissez la poignée de la cafetière Keurig®. Appuyez sur le bouton clignotant Tasse moyenne.



10

10. Once mug is filled, discard hot water.
10. Une fois la tasse remplie, jetez l'eau chaude.

NOTE: Do not lift Brewer handle while heating
REMARQUE : Ne pas soulever la poignée de la cafetière pendant le cycle de préparation