



KEURIG®
Premium Coffee Systems

Quick Start Guide

Let the Magic Begin FAST!

Thank you for purchasing a Keurig® - OFFICE PRO™ Model B145 Gourmet Single Cup Brewing System.

IMPORTANT: You cannot use your Keurig brewer until it has been primed for its first use as set forth below. Please follow these easy steps and you will discover what Deliciously Simple™ truly means.


Please note, if your Brewer has been exposed to temperatures below freezing, it is recommended you allow two hours for an unpacked brewer to warm to room temperature before priming or brewing.

1. Unpacking the OFFICE PRO™ Model B145 Brewer

- Carefully remove the Brewer by placing the box on its side, and pulling the Brewer out of the box and removing the protective materials.
- Place the Brewer upright on a flat surface. Remove three pieces of adhesive tape from Brewer.
- Unwrap cord and plug Brewer into a 3 prong grounded outlet.
- Ensure Brew/Drain is set to Brew.

2. Priming

- Press Power Button to turn the Brewer on and the green light next to the Power Button will become illuminated.
- The blue light next to 'ADD WATER' will be illuminated. Remove the Water Reservoir from Brewer by first removing Lid from Reservoir, then lifting Reservoir straight up and away from Brewer. Rinse and fill with cold water. Replace the Water Reservoir back on the Brewer and replace the Lid.
- Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
- The green lights above the Brew Button will flash. If it is not flashing, ensure that the handle is pressed all the way down. These lights will continue to flash until the PRIME sequence is complete. Press the Brew Button to start the initial PRIME.

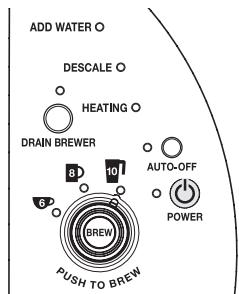

- The Brewer will automatically fill (priming it) and then the water will be heated. This will take less than 5 minutes. During the heating period, the red light next to 'HEATING' will become illuminated. When the water is heated, the red light will turn off.
- Raise and lower the handle (without inserting a K-Cup), the blue brew light will start to flash. Select the large brew size, make sure you have a large 10 oz. cup or mug on the drip plate. Press the Brew Button to start a cleansing brew, during which hot water will flow into your cup or mug. Pour the hot water into the sink.
- The Brewer may take 20 seconds to refill and reheat between brews and the red light next to 'HEATING' will be illuminated. During this time the pump may cause a vibration noise. This is normal. The red light will turn off when the water has heated and the Brewer is ready.
- The one-time priming process is now complete and you are ready to brew!

3. Choose

- Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
- Select a K-Cup® portion pack.
Do not remove the foil lid.



4. Brew

- Lift the Handle, place the K-Cup in the K-Cup Holder Assembly and then push the Handle all the way down to puncture the K-Cup.
Please be careful to avoid the sharp needles in the K-Cup Assembly Housing & Lid.
- Select the brew size you want using the rotary selector switch.
- Press the Brew Button this will yield a serving of the selected size; small 6 oz., medium 8 oz. or large 10 oz. (nominal sizes only).

Please consult the Use & Care Guide for additional information on your Brewer. If you are experiencing problems, contact Customer Service at 1-866-901-BREW (2739).

© 2008 Keurig Incorporated

Part #: 60-201038-000
Revision A, May 2008



KEURIG[®]
Premium Coffee Systems

Guide de démarrage

Laissez-vous charmer SANS TARDER!

Merci d'avoir acheté une cafetière Keurig[®] OFFICE PRO[™] B145, le système d'infusion une tasse à la fois.

IMPORTANT : N'utilisez par votre cafetière Keurig avant de l'avoir préparée pour une première utilisation, tel qu'indiqué ci-dessous. Veuillez suivre ces étapes faciles, et vous comprendrez la signification réelle de Simplement savoureux[™].


Veuillez noter que si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, il est recommandé de la laisser au moins deux heures à la température ambiante avant de la déballer et de la préparer ou de l'utiliser.

1. Déballage de la OFFICE PRO[™] cafetière B145

- Placez la boîte sur le côté et retirez-en la cafetière avec soin. Enlevez ensuite les matériaux de protection.
- Placez la cafetière debout sur une surface plane. Enlevez les trois morceaux de ruban adhésif de la cafetière.
- Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre à trois trous.
- Assurez-vous que le sélecteur infusion/vidange (BREW/DRAIN) est à la position infusion (BREW).

2. Préparation

- Pour mettre la cafetière en marche, appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER); le voyant vert à côté du bouton s'allumera.
- Le voyant bleu à côté du bouton Ajouter de l'eau (ADD WATER) s'allumera. Enlevez le réservoir d'eau de la cafetière en retirant d'abord le couvercle du réservoir, puis en soulevant le réservoir à la verticale. Rincez-le et remplissez-le d'eau froide. Replacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle.
- Placez une tasse sur le plateau à tasse.
- Les voyants verts au-dessus du bouton d'infusion (BREW) clignoteront. S'ils ne clignotent pas, assurez-vous que la poignée est complètement abaissée. Les voyants continueront à clignoter jusqu'à ce que le cycle de PRÉPARATION soit

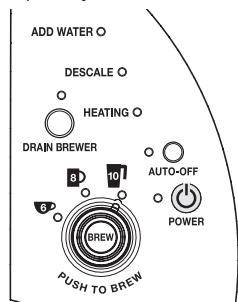

Pour plus de renseignements sur votre cafetière, veuillez consulter le Manuel d'utilisation et d'entretien.

Pour tout problème, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

© 2008 Keurig Incorporated

terminé. Appuyez sur le bouton d'infusion pour enclencher le cycle de PRÉPARATION initiale.

- L'infuseuse se remplira automatiquement (préparation) et l'eau sera chauffée. Ce processus prend moins de cinq minutes. Durant la période de chauffage, le voyant de chauffage (HEATING) rouge s'allumera. Lorsque l'eau sera chaude, le voyant rouge s'éteindra.
- Soulevez et rabaissez la poignée sans insérer de K-Cup. Le voyant bleu d'infusion clignotera. Sélectionnez le format grande tasse, et assurez-vous de placer une tasse d'au moins 296 ml (10 oz) sur le plateau à tasse. Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) pour lancer une infusion de nettoyage, durant laquelle de l'eau chaude coulera dans votre tasse. Jetez l'eau.
- La cafetière se remplira et l'eau sera chauffée en 20 secondes, période pendant laquelle le voyant de chauffage (HEATING) rouge s'allumera. Durant ce temps, la pompe fera un bruit de vibration. Ce bruit est normal. Le voyant rouge s'éteindra quand l'eau sera chaude et que la cafetière sera prête à infuser.
- Le cycle de préparation est maintenant terminé et vous êtes prêt à faire votre première infusion!

3. Choisissez

- Placez une tasse sur le plateau à tasse.
- Choisissez un godet K-Cup^{MC}.
N'enlevez pas le couvercle d'aluminium.



4. Infusez

- Soulevez la poignée, placez la K-Cup sur le support à K-Cup puis abaissez complètement la poignée pour percer la K-Cup. *Veuillez prendre garde de ne pas toucher aux aiguilles pointues dans le boîtier de K-Cup et le couvercle.*
- Choisissez le format désiré en utilisant le sélecteur rotatif.
- Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW). Vous obtiendrez ainsi la quantité de café ou de thé sélectionnée; petite 177 ml (6 oz), moyenne 237 ml (8 oz) ou grande 296 ml (10 oz).

Pièce n° 60-201038-001

Révision A, mai 2008