



Filtre à eau Keurig^{MC} Instructions



1. Faire tremper dans l'eau la cartouche du filtre à eau pendant 5 minutes.



2. Rincer pendant 60 secondes.




3. Laver le treillis d'acier inoxydable de la partie inférieure du support à filtre.



4. Insérer la cartouche du filtre à eau rincée dans la partie supérieure du support à filtre, puis y fixer la partie inférieure du support à filtre.



5. Régler le cadran de date de remplacement à deux mois plus tard.

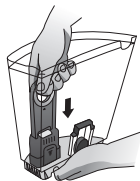

6. Placer le filtre à eau dans le réservoir d'eau en le poussant fermement vers le bas, jusqu'à ce qu'il tienne bien en place.

Conseils utiles

- Pour de meilleurs résultats, remplacez la cartouche du filtre à eau tous les deux mois ou après 60 remplissages du réservoir.
- Continuez à détartrer votre cafetière régulièrement, en suivant les instructions du Manuel d'utilisation de votre cafetière Keurig[®].
- Les cartouches de filtre à eau de remplacement sont vendues à keurig.com et chez la plupart des bons détaillants.



Keurig™ Water Filter Instructions



1. Soak the Water Filter Cartridge in water for 5 minutes.



2. Rinse for 60 seconds.




3. Wash the stainless steel mesh on the Lower Filter Holder.



4. Insert the rinsed Water Filter Cartridge into the Upper Filter Holder, and then snap on the Lower Filter Holder.



5. Set the Replacement Date Dial 2 months ahead.

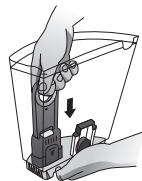

6. Place the Water Filter Assembly in the Water Reservoir and push down firmly until it locks in place.

Helpful Hints

- For best results, replace Water Filter Cartridge every 2 months or 60 tank refills.
- Continue to de-scale your brewer regularly, following the instructions in your Keurig® Brewer Owner's Manual.
- Replacement Water Filter Cartridges are available at keurig.com and most fine retailers.